

# Montageanleitung für Außenjalousie 50 mm

**Achtung:** Bitte achten Sie vor Montage der Kombiträger auf die Position der Aufzugs- und Wendelager, sowie Kurbelgetriebe oder eventuell Motor im Oberkopf der Jalousie (Pos. der Träger)

## 1. Montage der Kombiträger

### a. Deckenmontage Abb.1

- Kombiträgerposition und Bohrabstände am Befestigungsuntergrund (Decke oder Schacht) anzeichnen.
- Bohrungen entsprechend Befestigungsmaterial setzen
- Kombiträger öffnen und mit Montageuntergrund verschrauben

! Kombiträger müssen vertikal und horizontal zueinander ausgerichtet sein

### b. Wandmontage

- Kombiträgerposition (Winkel für Blende) und Bohrungsabstände am Befestigungsuntergrund anzeichnen und bohren.
- Winkel für Blende befestigen
- Kombiträger öffnen und an Winkel für Blende befestigen

! Winkel für Blende und Kombiträger müssen horizontal und vertikal zueinander ausgerichtet sein.

### c. Montage mit Winkelblende

- bei Montage im Sturz (Deckenmontage) Kombiträger wie Abb.1 in die Blende montieren (nieten), danach Blende in den Sturz bzw. an die Decke schrauben
- bei Montage auf die Fassade (Wandmontage) Winkelblende nach Montage Abb.2 und 3 auf dem Winkel für Blende befestigen (nieten oder schrauben).  
Gegebenenfalls vorher seitliche Endkappen annieten.

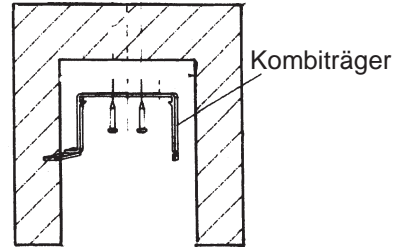


Abb.1 Trägermontage (Deckenmontage)

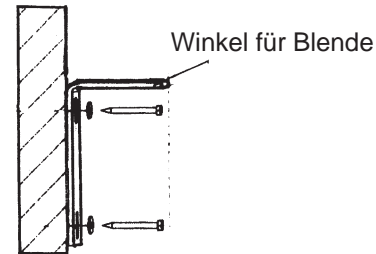


Abb.2 Trägerposition anzeichnen (Wandmontage)


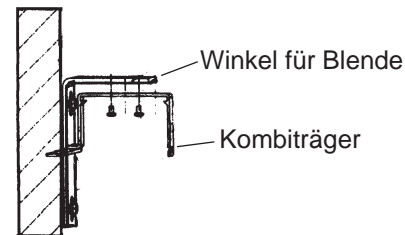


Abb.3 Kombiträger an Winkel für Blende

# Montageanleitung für Außenjalousie 50 mm

## 2. Montage des Behanges


- alle Kombiträger öffnen
- gegebenenfalls bei Motoranlagen Behang mittels Prüfkabel mindestens auf Pakethöhe + 10 cm abfahren
- Oberschiene in die Kombiträger einführen
- Kombiträger schliessen



! Haltebügel der Kombiträger müssen ganz geschlossen und mit Schraube fixiert sein.

- Oberschiene zwischen Laibung, Fassadenachse bzw. Seitenführung vermitteln.

Bedienungsdurchführung je nach Bedienung Raumseits bohren.

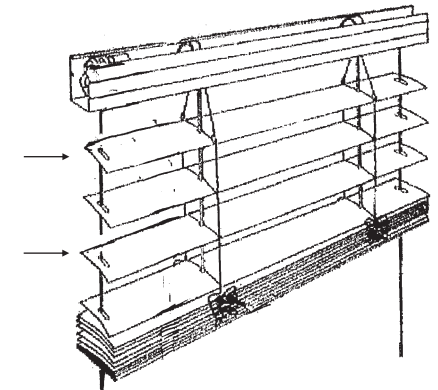

## 3. Montage der Seilführung

- Spannwinkelposition und Bohrungsabstände am Befestigungsuntergrund anzeichnen und bohren.

! Führungsseile müssen im Lot und parallel zueinander laufen.  
Die Oberkante der Spannwinkel soll ca. 15mm unterhalb des komplett abgefahrenen Behanges liegen.

- Führungsseil durch Federglocke, Druckfeder und Feststerring fädeln. Feststerring ca. in Höhe Oberkante des Abspannwinkels mittels Madenschraube am Seil fixieren.
- Einhängen der Federglocke unter Abspannwinkel.
- Gegebenenfalls nachspannen.

