


Mückomat Typ 11 Montageanleitung



Kassetten auf Seitenschiene aufstecken




Gewindestift in Seitenschiene befestigen

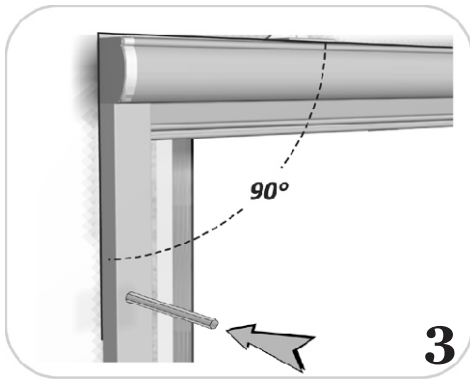

Position ermitteln / Befestigen der
Seitenschiene durch Schrauben oder
Kleben



bei Option mit Kette Kettenhalter anbringen
Die Funktion des "Kettenwandhalters" ist unverzichtbar für eine gute Widerstandsfähigkeit gegen Windkraft.

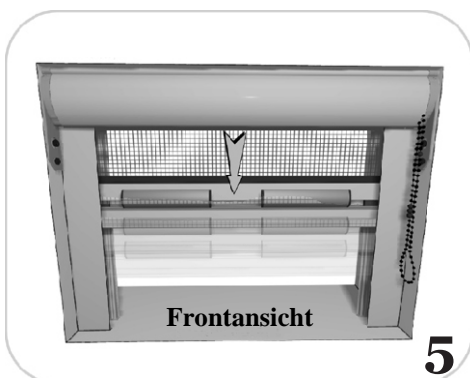

Funktionskontrolle:
Die Griffschiene bis zum Einhängen
ins patentierte Klick-Klack System
nach unten ziehen.