

Montageanleitung

Mückomat Typ 70

1. Ermitteln Sie die richtige Position des Schieberahmens (Bild 1) und verschrauben Sie die Laufschienen vom Typ A auf den dafür vorgesehenen Untergrund (Schrauben je nach Untergrund einsetzen)
Die Laufschienen müssen parallel zueinander und in Flucht zum Schieberahmen angebracht werden.
2. Schieberahmen in obere Laufschiene einführen und in untere Laufschiene aufsetzen, jeweils in den oberen Ecken des Schieberahmens befinden sich auf jeder Seite eine Aushängesicherung, die wird nach oben an die Laufschiene geschoben und mit einer 0,4 Innensechskantschraube arretiert. Für den seitlichen Anschlag können die Endanschlagstopfen (Bild 2) verschraubt werden.
3. Bei Montage Typ B wird der Einbaurahmen komplett mit dem vorgesehenen Untergrund verschraubt.
Einhängen des Schieberahmens erfolgt wie 2.
Seitliche Anschläge können individuell gesetzt werden.

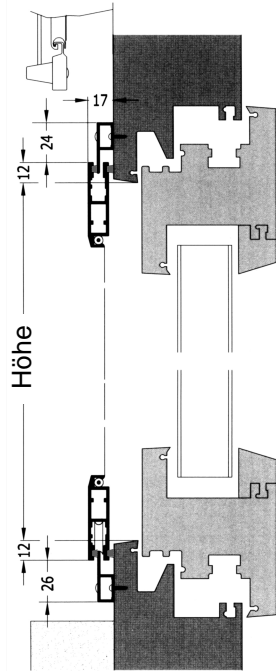


Bild 1

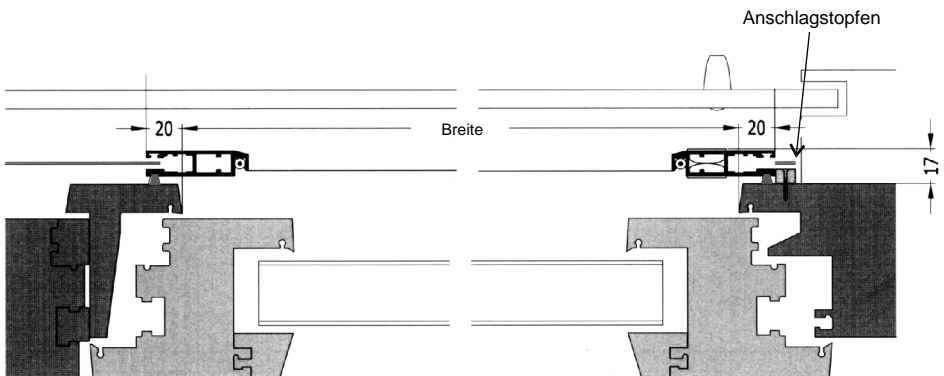


Bild 2